


Telefon in Betrieb nehmen

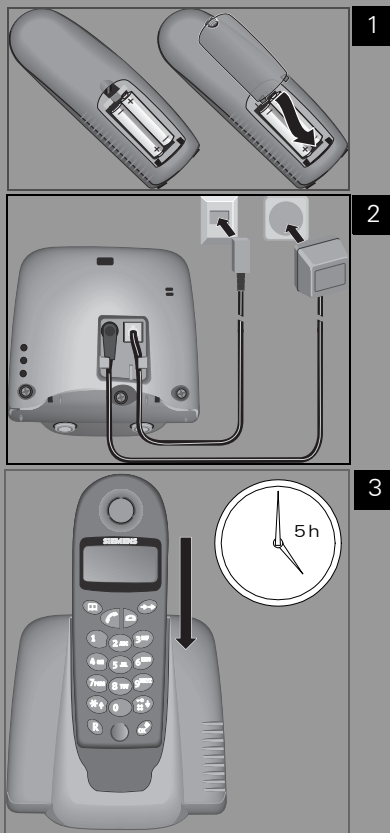


SIEMENS


Be inspired

Gigaset
200



Bedienungsanleitung

und Sicherheitshinweise 



A31008-G200-B101-3-19

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 München

© Siemens AG 2001
All rights reserved. Subject to availability.
Right of modification reserved.
Printed in Germany. (12/2001)

Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.my-siemens.com>

Best.-Nr.: A31008-G200-B101-3-19

Kurzübersicht des Mobilteils

Listenposition

Zeigt die jeweilige Position eines Eintrags an

Telefonbuch-Taste

- Telefonbuch öffnen
- Listenposition „0“ aufrufen (lang drücken)

Abheben-Taste

- Gespräch annehmen
- Rufnummer wählen

Stern-Taste



- Nach oben blättern
- Mehrfrequenz-Wahlverfahren aufrufen (lang drücken)

R-Taste

- R-Tastenfunktion (Flash)
- Wahlpause (lang drücken)

Display (Anzeigefeld)

Ladezustand

-  Akku leer
-  Akku voll

Wahlwiederholungs-Taste

Wahlwiederholungsliste öffnen

Auflegen-Taste

- Gespräch beenden
- Funktion abbrechen

Raute-Taste

- Nach unten blättern
- Tastensperre ein-/ausschalten (lang drücken)




Set-/OK-Taste

- In das Menü einsteigen
- Eingabe bestätigen (speichern)



Mikrofon

Display-Symbole und Sonderzeichen

	Stern (*)	R	R-Taste
	Raute (#)	P	Pause
	Tastatursperre	<NUMMER>	Telefonliste leer

Herzlichen Glückwunsch



zum Kauf Ihres Siemens-Gigasetts!

Damit Sie Ihr Gerät komfortabel benutzen können, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten nach, wie Ihr Gerät funktioniert.

Sehr geehrter Kunde,

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten für eine Befragung im Internet Zeit:

<http://www.siemens.com/customersurvey>

Unter allen Teilnehmern verlosen wir Schnurlos- und Mobiltelefone von Siemens im Gesamtwert von 5000 Euro.

Teilnahmeschluss ist der 31. August 2002.

Herzlichen Dank!

Sicherheitshinweise



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet.



Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs** ein! D. h. niemals herkömmliche (nicht aufladbare) Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.



Der Aufstellort sollte sich **nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Geräten** wie z. B. Hi-Fi-, Fernseh-, Büro- oder Mikrowellengeräten befinden, um gegenseitige Beeinflussungen auszuschließen.



Wieder aufladbare Akkus richtig gepolt einlegen und Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden (Hinweisschild in den Akkufächern des Mobilteils).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen. Das Mobilteil nicht zu nah ans Ohr halten.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Das Mobilteil ist nicht spritzwassergeschützt (siehe Seite 21).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.



Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Inhaltsverzeichnis


Kurzübersicht des Mobilteils	2
Sicherheitshinweise	4
Telefon in Betrieb nehmen	6
Telefonieren.	10
Anrufen	10
Anruf annehmen	10
Wahlwiederholung	10
Rufnummer des Anrufers anzeigen (CLIP)	11
Tastensperre ein-/ausschalten	11
Telefonbuch	12
Mobilteil anmelden.	13
Einstellungen am Mobilteil	15
Lautstärken und Melodien	15
Display-Sprache ändern	16
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen.	16
Einstellungen an der Basis	18
Wahlverfahren.	18
Flash-Zeiten („Rückfragetaste“)	19
Basis in den Lieferzustand zurücksetzen	19
Puls-Pause-Verhältnis	20
Anhang	21
Pflege	21
Kontakt mit Flüssigkeit	21
Reichweite	21
Fragen und Antworten	22
Service (Customer Care).	23
Menü-Übersicht	25
Stichwortverzeichnis	27

**Beachten Sie bitte auch das
Stichwortverzeichnis – Seite 27!**

Telefon in Betrieb nehmen

Schritt 1: Basis anschließen

Für das analoge Festnetz

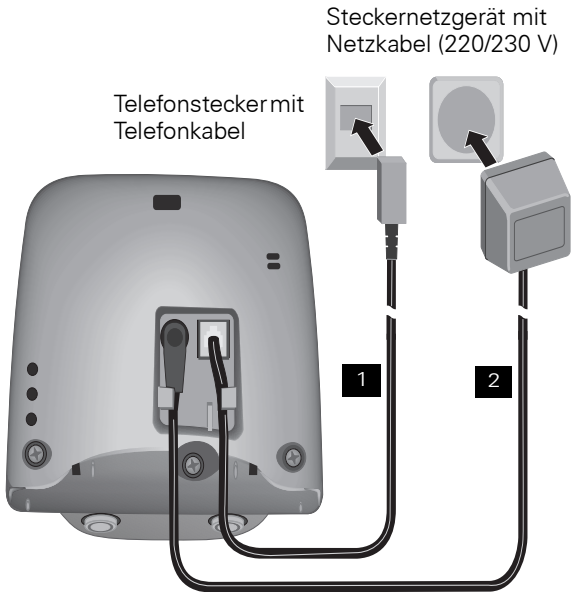

1

- Kleinen Stecker des **Telefonkabels** in die Buchse stecken (rastet ein),
- Kabel in Kabelkanal einlegen,
- Telefonstecker in die Telefondose stecken.

2

- Kleinen Stecker des **Netzkabels** in die Buchse stecken,
- Kabel in Kabelkanal einlegen,
- Steckernetzgerät in Steckdose stecken.




- Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät** (wie auf der Unterseite der Basis gekennzeichnet).
 - Achtung, neues Telefonkabel! Verwenden Sie nur beiliegenden Kabeltyp.
 - Wenn Sie im Handel ein anderes Kabel kaufen, achten Sie auf die richtige Steckerbelegung. BRD: 3-4-Belegung der Telefonadern/EURO CTR37; OES: 2-Draht-Anbindung (3-4).
-

Schritt 2: Mobilteil in Betrieb nehmen



Das Display ist durch eine Folie geschützt.
Bitte Schutzfolie abziehen!

Akkus einlegen

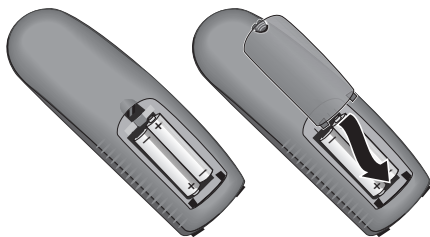

- Akkus **richtig gepolt** einlegen – s. linke Abbildung.
- Deckel des Akkufachs unten ansetzen (s. Pfeil) und an der Riffelung drücken, bis er einrastet.
- **Zum Öffnen** Deckel an der Riffelung anheben.



- Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs** ein! D. h. niemals herkömmliche (nicht aufladbare) Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.
 - Verwenden Sie keine fremden Aufladegeräte, die Akkus könnten beschädigt werden.
-

Schritt 3: Mobilteil in die Basis stellen







Damit Sie telefonieren können, müssen Sie das Mobilteil mit der Basis „bekannt machen“ (anmelden). Das Display zeigt „SUCHE BASIS“ an. Stellen Sie es nun mit dem **Display sichtbar nach vorne** in die Basis. Im Display blinkt „MT ANMELDEN“.

Nach etwa **einer Minute** ist das Mobilteil an der Basis angemeldet. Anstelle der Anzeige „MT ANMELDEN“ erscheint das Ruhedisplay (Akku-Symbol).

Schritt 4: Akkus laden



Lassen Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus ca. fünf Stunden in der Basis stehen. Das Aufladen der Akkus wird am Mobilteil durch Blinken der Ladezustandsanzeige signalisiert:

-  Akkus leer (Symbol blinkt)  Akkus 1/3 geladen
 Akkus 2/3 geladen  Akkus voll

Ihr Gerät ist jetzt einsatzbereit und Sie können telefonieren.

Hinweise zum Akku

11

- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basis zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch wird ein optimales und schonendes Laden der Akkus gewährleistet.
- Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist ein normaler Vorgang und ungefährlich.
- Der Ladezustand der Akkus wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb das Akkufach nicht unnötig öffnen.

Empfohlene Akkus

Nickel-Cadmium (NiCd)	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft RH 6 NiMH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Panasonic 600 DT (600 mAh)	Panasonic Pro+ 1500 (1500 mAh)
Emmerich 700 (700 mAh)	Sanyo HR-3U (1600 mAh)
	GP GP130 AAHC (1300 mAh)
	Varta Phone Power (1300 mAh)
	Emmerich 1300 (1300 mAh)

Betriebszeiten/Ladezeiten

Kapaz. (mAh)	Bereitschaftszeit (Std.)	Gesprächs- zeit (Std.)	Ladezeit (Std.)
700	bis zu 200 (8 Tage)	über 10	etwa 5
1200	bis zu 320 (13 Tage)	über 17	etwa 9
1600	bis zu 400 (16 Tage)	über 23	etwa 12



Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit wie in der Tabelle angegeben, unabhängig von der Ladezustandsanzeige!

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einigen Jahren.

Telefonieren

Anrufen



Rufnummer eingeben.



Abheben-Taste drücken.






Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

oder



Das Mobilteil in die Basis stellen.



- Sie können auch **zuerst** die Abheben-Taste  drücken und **dann** die Rufnummer eingeben – jede Ziffer wird sofort gewählt.
- Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.
- Mit der R-Taste  können Sie eine Wahl-pause eingeben (lang drücken), dies ist z. B. bei Auslandsverbindungen wichtig.

Anruf annehmen

Ihr Telefon klingelt (Rufton).



Abheben-Taste drücken.

Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die fünf zuletzt gewählten Rufnummern.



Wahlwiederholungs-Taste drücken. Die Wahlwiederholungs-liste öffnet sich.



Gewünschte Rufnummer auswählen.




Abheben-Taste drücken – die Rufnummer wird gewählt.

Rufnummer des Anrufers anzeigen (CLIP)

Für diese Funktion muss

- CLIP bei Ihrem Netzanbieter beauftragt worden sein,
- der Netzanbieter die Rufnummernanzeige (CLIP) unterstützen und
- die Rufnummer beim Anruf übermittelt worden sein.

Bei einem Anruf zeigt das Display die Rufnummer an (Beispiel).

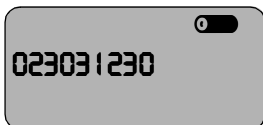

Wenn die Rufnummer aus mehr als zwölf Ziffern besteht, erscheint am Anfang der Zeile ein Auslassungszeichen (--).

Falls die Rufnummer nicht angezeigt wird, erscheint:


-- --

Wenn Sie CLIP nicht beauftragt haben.


<< >>


Wenn die Anzeige der Nummer vom Anrufer „unterdrückt“ wurde oder der Anrufer die Rufnummernübertragung nicht beauftragt hat.

Tastensperre ein-/ausschalten

Wenn Sie die Tasten „sperren“, bleibt eine unbeabsichtigte Tastenbetätigung ohne Auswirkung. Um einen kommenden Anruf anzunehmen, drücken Sie die Abheben-Taste .




Zum Einschalten Taste **lang** drücken – Sie hören einen Bestätigungston*. Im Display erscheint das Symbol .

Zum Ausschalten die Taste  erneut **lang** drücken. Das Symbol erlischt.

* Bestätigungston = aufsteigende Tonfolge,
Fehlerton = absteigende Tonfolge.

Telefonbuch

Das **Telefonbuch**  erleichtert Ihnen das Wählen von zehn Rufnummern. Pro Eintrag sind jeweils max. 22 Ziffern möglich.

Neueintrag speichern



Telefonbuch öffnen.



Gewünschte Listenposition auswählen und bestätigen.



Rufnummer eingeben.



Eingabe bestätigen.

Eintrag ändern



Telefonbuch öffnen.



Gewünschte Rufnummer auswählen und bestätigen.



Rufnummer ändern.



Eingabe bestätigen.

Mit dem Telefonbuch wählen



Telefonbuch öffnen.



Zum gewünschten Eintrag blättern.




Abheben-Taste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.



Ist noch keine Nummer hinterlegt, erscheint die Anzeige <NUMMER>.

Schnellwahl mit der -Taste

Wenn Sie die -Taste **lang** drücken, dann wird die unter der Listenposition „0“ gespeicherte Rufnummer ausgewählt und durch Drücken der Abheben-Taste angewählt. Es empfiehlt sich daher, unter „0“ eine häufig gewählte Nummer, z. B. die Zugangsnummer eines Netzanbieters, zu speichern.

Mobilteil anmelden

Damit Sie mit Ihrem Mobilteil telefonieren können, müssen Sie dieses mit seiner Basis „bekannt machen“ (anmelden). Dies läuft beim ersten Gebrauch eines Mobilteils automatisch ab.



Es kann immer nur ein Mobilteil angemeldet werden.

Automatische Anmeldung: Mobilteil Gigaset 200 an Basis Gigaset 200

Wie Sie Ihr Mobilteil mit der Basis bekannt machen, lesen Sie unter **„Schritt 3“** nach (s. Seite 8).

Manuelle Anmeldung: Mobilteil Gigaset 200 an Basis Gigaset 200

Eine manuelle Anmeldung ist nötig, wenn

- die automatische Anmeldung nicht erfolgreich war,
- das mitgelieferte Mobilteil ausgetauscht wurde.

Schritt 1:



Menü öffnen.



MT ANMELDEN



Auswählen und bestätigen.

BASIS



Bestätigen.

Schritt 2:

Mobilteil in die Basis stellen.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück.

Manuelle Anmeldung: Mobilteil Gigaset 200 an andere GAP-Basen

Schritt 1:

Die Basis in einen anmeldebereiten Zustand bringen (s. Bedienungsanleitung der Basis).

Schritt 2:



Menü öffnen.



MT ANMELDEN



Auswählen und bestätigen.



GAP 1



Auswählen und bestätigen. Im Display erscheint „PIN“



Max. 8-stellige Anmelde-PIN der anmeldebereiten GAP-Basis (z. B. „0000“) eingeben.



Eingabe bestätigen.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück.

Einstellungen am Mobilteil

Sie können die Einstellungen Ihres Mobilteils nach Ihrem Wunsch ändern. Die aktuelle Einstellung ist jeweils mit einem Häkchen versehen.

Lautstärken und Melodien

Hörer-Lautstärke

Die Hörer-Lautstärke ist in drei Stufen einstellbar.



Menü öffnen.

HOERER



Bestätigen.



LAUT 2



Die Hörer-Lautstärke und die zugehörige Nummer werden angezeigt. Gewünschte Stufe (1–3) auswählen und bestätigen.

Rufton-Lautstärke („Klingelton“)

Die Rufton-Lautstärke ist in vier Stufen einstellbar.



Menü öffnen.



RUFLAUTST



Auswählen und bestätigen.



LAUT 3



Die jeweilige Lautstärke ertönt und die zugehörige Nummer wird angezeigt. Gewünschte Stufe (1–4) auswählen und bestätigen.

Rufton-Melodie

Sie können zwischen fünf Melodien auswählen.



Menü öffnen.



MELODIE



Auswählen und bestätigen.



MELODIE 4



Die jeweilige Melodie ertönt und die zugehörige Nummer wird angezeigt. Gewünschte Melodie (1–5) auswählen und bestätigen.

Display-Sprache ändern

Zur Orientierung dient hierzu auch die Menü-Übersicht (s. Seite 25).



Menü öffnen.



SPRACHE



Auswählen und bestätigen.



TUERKISCH



Die gewünschte Sprache, z. B. Türkisch, auswählen und bestätigen.



Haben Sie aus Versehen eine falsche (für Sie unverständliche Sprache) eingestellt, dann können Sie die Spracheinstellung ändern, indem Sie am Mobilteil zuerst und dann drücken. Danach können Sie die gewünschte Sprache durch Blättern auswählen und mit der -Taste bestätigen.

Eine Liste der wählbaren Sprachen finden Sie in der Menü-Übersicht auf Seite 25.

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen



Menü öffnen.



MT-RESET



Auswählen und bestätigen.



RESET JA?



Auswählen und bestätigen.
Der Lieferzustand des Mobilteils ist wiederhergestellt.

oder

RESET NEIN?



Auswählen und bestätigen.



Nach dem Zurücksetzen des Mobilteils muss es mit dem **Display sichtbar nach vorne** in die Basis zurückgestellt werden, siehe „**Schritt 3**“ (Seite 8).

Lieferzustand des Mobilteils:

Funktion	Lieferzustand
Hörer-Lautstärke	1
Rufton-Lautstärke („Klingelton“)	4
Rufton-Melodie	1
Display-Sprache	Deutsch
Wahlwiederholungsliste	gelöscht
Telefonbuch	gelöscht
Tastensperre	aus
Anmeldebereitschaft	ein

Einstellungen an der Basis



Änderungen der Basiseinstellungen sind normalerweise nicht nötig. Im Bedarfsfall können Sie die Einstellungen an der Basis bequem über das Mobilteil durchführen.

Voraussetzung:

Das Mobilteil muss an der Basis angemeldet sein.

Wahlverfahren

Mit dieser Funktion wechseln Sie zum Impuls-Wahlverfahren (IWV).

Lieferzustand: Mehrfrequenz-Wahlverfahren (MFV).



Abheben-Taste drücken.
Im Display erscheint „----“.



Menü öffnen.

WAHLVERFAHR



Bestätigen.



IWV



Gewünschtes Wahlverfahren auswählen und bestätigen.

oder

MFV



Auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken.



Wenn Sie die Taste **lang** drücken, sind Sie für das folgende Gespräch **automatisch** im Mehrfrequenz-Wahlverfahren.

Flash-Zeiten („Rückfragetaste“)

Mit dieser Funktion können Sie die eingestellte Flash-Zeit ändern (Lieferzustand s. Seite 19).



Abheben-Taste drücken.



Menü öffnen.



FLASH-ZEITEN



Auswählen und bestätigen.



180 MS



Gewünschte Flash-Zeit auswählen und bestätigen (80, 100, 120, 180, 250, 300 oder 600 ms).



Auflegen-Taste drücken.

Basis in den Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen bleibt die Anmeldung des Mobilteils erhalten.



Abheben-Taste drücken.



Menü öffnen.



BASIS-RESET



Auswählen und bestätigen.



RESET JA?



Auswählen und bestätigen.
Der Lieferzustand der Basis ist wiederhergestellt.

oder

RESET NEIN?






Auswählen und bestätigen.





Auflegen-Taste drücken.

Puls-Pause-Verhältnis



Mit dieser Funktion ändern Sie das Puls-Pause-Verhältnis (für die IWW-Wahl).
In der BRD und in Österreich ist das Puls-Pause-Verhältnis 1,5 : 1 und sollte **nicht geändert** werden.

-  Abheben-Taste drücken.
-  Menü öffnen.
- 

PULS-PAUSE

 Auswählen und bestätigen.
- 

2 - 1

 Gewünschtes Puls-Pause-Verhältnis auswählen und bestätigen.
-  Auflegen-Taste drücken.

Lieferzustand der Basis:

Funktion	Lieferzustand
Wahlverfahren	MFV
Flash-Zeit	BRD 250 ms; OES 100 ms
Puls-Pause-Verhältnis	1,5 : 1

Anhang

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Kontakt mit Flüssigkeit

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Reichweite

Die Reichweite beträgt im freien Gelände bis zu 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis zu 50 m erreicht. Wenn Sie die Reichweite überschreiten, erscheint im Display „SUCHE BASIS“

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Gerätes Fragen auf, stehen wir Ihnen unter

www.my-siemens.com/customercare

rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir die häufigst gestellten Fragen und Antworten hier abgedruckt.

Frage	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Keine Anzeige im Display.	Die Akkus sind leer.	Die Akkus laden bzw. austauschen (s. Seite 7).
Keine Reaktion auf Tastendruck.	Tastensperre ist eingeschaltet.	Taste  lang drücken.
Keine Funkverbindung zur Basis – im Display erscheint „SUCHE BASIS.“	Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis. Mobilteil nicht angemeldet. Basis nicht eingeschaltet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verkürzen. Mobilteil anmelden (s. Seite 13). Netzstecker an Basis kontrollieren (s. Seite 6).
Die Rufnummer des Anrufers wird trotz CLIP (s. Seite 11) nicht angezeigt.	Die Rufnummernübertragung ist gesperrt.	Der Anrufer muss die Übertragung seiner Rufnummer beim Netzanbieter beauftragen.

Service (Customer Care)

Einfache und unkomplizierte Unterstützung bei Fragen zur Technik und zur Bedienung Ihres Gerätes erhalten Sie über unseren Online Support im Internet:

www.my-siemens.com/customercare

oder in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel **Fragen und Antworten** (Seite 22).

Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte an eines unserer Servicecentren:

Deutschland: Service-Center* 01805 333 222

* 0,12 Euro/Minute

Österreich: Service-Center* 0517 07 - 50 04

* zum Ortstarif

Die persönliche Abgabe Ihres Siemens-Gerätes ist ausschließlich möglich im

**Siemens Service Shop
Erdberger Lände 28, 1030 Wien**

und

**Siemens Service Shop
Quellenstraße 2, 1100 Wien**

Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr.

Ihr Gigaset ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number „Q810820M“ in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682


Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern wählen Sie eine Menüfunktion aus, indem Sie im Ruhezustand des Geräts lediglich die entsprechenden Tasten drücken.




Beispiele:

Für eine Einstellung des **Mobilteils** drücken Sie


 und dann  = Display-Sprache aufrufen.

Die gewünschte Sprache wählen Sie durch Blättern aus und bestätigen sie mit der -Taste.

Für eine Einstellung der **Basis** drücken Sie

  und dann  = Wahlverfahren aufrufen.






Das gewünschte Wahlverfahren wählen Sie durch Blättern aus und bestätigen es mit der -Taste.



Anschließend drücken Sie die -Taste.













Ist die Sprache „4 _ 15“ eingestellt, dann werden im Display die in der Menü-Übersicht enthaltenen numerischen Werte („1 _ 1“ usw.) angezeigt.

Einstellungen des Mobilteils:

		1_ HOERER	1_1 LAUT 1
			1_2 LAUT 2
			1_3 LAUT 3
		2_ RUFLAUTST	2_1 LAUT 1
			2_2 LAUT 2
			2_3 LAUT 3
			2_4 LAUT 4
		3_ MELODIE	3_1 MELODIE 1
			3_2 MELODIE 2
			3_3 MELODIE 3
			3_4 MELODIE 4
			3_5 MELODIE 5
		4_ SPRACHE	4_1 DEUTSCH
			4_2 ENGLISCH
			4_3 FRANZOES
			4_4 ITALIENISCH
			4_5 SPANISCH
			4_6 PORTUGIES
			4_7 NIEDERLAEND
			4_8 DAENISCH
			4_9 NORWEGISCH
			4_10 SCHWEDISCH
			4_11 FINNISCH
			4_12 TSCHJECHISCH
			4_13 POLNISCH
			4_14 TUERKISCH
			4_15 4_15

	5 _ MT-RESET	5 _ 0	RESET NEIN?
		5 _ 1	RESET JA?
	6 _ MT ANMELDEN	6 _ 1	BASIS
		6 _ 2	GAP 1
		6 _ 3	GAP 2

Einstellungen der Basis:

		1 _ WAHLVERFAHR	1 _ 1	MFV
			1 _ 2	IWV
		2 _ FLASH-ZEITEN	2 _ 80 MS	80 MS
			2 _ [..] MS	[..] ms
			2 _ 600 MS	600 MS
		3 _ BASIS-RESET	3 _ 1	RESET NEIN?
			3 _ 2	RESET JA?
		4 _ PULS-PAUSE	4 _ 1_5 - 2	1_5 - 1
			4 _ 2 - 1	2 - 1
				

Stichwortverzeichnis

A

- Abbruch (einer Funktion) 2
- Akkus
 - einlegen 7
 - empfohlene Akkus 9
 - laden 8
- Anmelden (Mobilteil)
 - an andere GAP-Basen 14
 - automatisch 13
 - manuell 13
- Anruf annehmen 10
- Anrufen 10
- Ausschalten Tastensperre 11
- Automatisch anmelden 13

B

- Basis
 - anschließen 6
 - in Lieferzustand zurück 19
- Bestätigungston 11
- Betrieb, in Betrieb nehmen 6
- Betriebszeiten 9

C

- CLIP (Rufnummern-anzeige) 11

D

- Display 2, 16
- Display-Sprache 16
- Display-Symbole 2

E

- Einschalten Tastensperre 11
- Einstellungen
 - der Basis 18, 26
 - des Mobilteils 15, 25
 - Display-Sprache 16
- Eintrag (Telefonbuch) 12

F

- Fehlerton 11
- Flash-Zeiten 19
- Fragen und Antworten 22

G

- GAP-Basen 14
- Gespräch
 - annehmen 10
 - beenden 10

H

- Häkchen (im Display) 15
- Hörer-Lautstärke 15
- Hörgeräte 4

I

- Impuls-Wahlverfahren 18

K

- Klingelton 15
- Kontakt mit Flüssigkeit 21
- Kurzübersicht 2

L

- Ladezeiten und -kapazität 9
- Ladezustandsanzeige 8
- Lautstärke 15
- Lieferzustand
 - der Basis 19
 - des Mobilteils 16
- Listenposition 2, 12

M

- Manuell anmelden 13
- Medizinische Geräte 4
- Mehrfrequenz-Wahlverf. 18
- Melodie 15
- Menü-Übersicht 25
- Mobilteil
 - in Betrieb nehmen 7
 - in Lieferzustand zurück 16
 - sperrern 11

N

- Netzanbieter 11
- Netzkabel 6
- Neueintrag (Telefonbuch) 12
- Nummer s. Rufnummer 11

P

Pause 10
Pflege des Geräts 21
Puls-Pause-Verhältnis 20

R

Reichweite des Mobilteils 21
Rufnummer
 ändern 12
 anzeigen (CLIP) 11
 speichern 12
 wählen 10
 wiederholen 10
Rufton-Lautstärke 15
Rufton-Melodie 15
Ruhedisplay 8

S

Schnellwahl 12
Schutzfolie 7
Service 23
Service (Customer Care) 23
Sicherheitshinweise 4
Sonderzeichen 2
Sprache (Display) 16
Steckerbelegung 6
Steckernetzgerät 6
Symbole 2

T

Tasten 2
Tastensperre 11
Telefon in Betrieb nehmen 6
Telefonbuch 12
 Eintrag ändern 12
 Neueintrag speichern 12
 Rufnummer wählen 12
Telefonieren
 Anruf annehmen 10
 Anrufen 10
Telefonkabel 6
Telefonstecker 6

W

Wählen 10
Wahlverfahren 18
Wahlwiederholung 10